



www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive nacionalne SAR granične vrijednosti od 2,0 W/kg. Specifične maksimalne SAR vrijednosti mogu se naći u dijelu ovog priručnika - Informacije o certifikatu o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Da bi se osigurao nesmetan rad RF uređaja pri nošenju ili korištenju uređaja potrebna je udaljenost od tijela 1,5 cm.

### Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

**Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice**

**Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela**

**Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje**

**Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama**

**Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji**

**Pazite da ne ispuštite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način**

**Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač**

**Ne koristite uređaj za vrijeme oluja**

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

- Sadržaj u priručniku može se razlikovati od telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.
- Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
- Ovaj proizvod sadrži određene besplatne programe i programe otvorenog koda. Točni uvjeti licenci, izjave o odgovornosti, potvrde i obavijesti dostupni su na Samsungovoj internetskoj stranici na adresi [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-37081P  
Croatian. 12/2012. Rev. 1.1



- Ne pušajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

### Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

**Uređaj držite na suhom**

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.

- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

**Ne koristite i ne držite uređaj na mjestima s visokim koncentracijama prašine ili materijala u zraku**

Prašina ili strani materijali mogu uzrokovati kvar uređaja i mogu uzrokovati požar ili strujni udar.

**Nemojte spremati uređaj na kosim površinama**

Ako padne, može doći do oštećenja.

**Nemojte držati uređaj u vrlo vrućim ili vrlo hladnim područjima. Preporuča se koristiti uređaj na temperaturama od 5 °C do 35 °C**

- Vaš uređaj može eksplodirati ako se ostavi unutar zatvorenog vozila, jer unutarnja temperatura može dosegnuti do 80 °C.

- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na tabli s instrumentima automobila).
- Bateriju pohranjajte na temperaturama od 0 °C do 45 °C.

**Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice**

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

**Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja**

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

**Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom**

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

**Pazite da ne ispuštite ili na drugi način udarite uređaj**

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

**Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijava**

Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

**Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca**

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

**Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)**

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

**Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače**

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

**Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja**

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija pre niskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

### Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

**Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba**

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

**Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja**

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvensijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

**Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pacemakera**

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pacemakera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pacemakera.

**Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije**

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

**Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama**

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

**Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima**


- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretnocu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

**Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu**

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

**Kada govorite u uređaj:**

- Držite ga ispravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofoni.
- Ne dodirujte unutarnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvalitete poziva ili uzročiti emitiranje nenamjerne razine radiofrekvencijske (RF) energije.

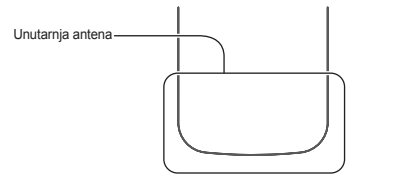

**Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice**



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom hodanja može vam odvratiti pozornost i izazvati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnosc dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.
- Slušalice ne koristite tijekom vožnje automobila, bicikla ili motora. To vam može odvratiti pažnju i izazvati nezgodu ili čak može biti zabranjeno ovisno o području u kojem živite.

**Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu**

- Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.
- Provjerite da se kabel slušalica nije upleo u rukama ili na objektima u blizini.

**Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima**

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

### Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepusite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, sunsježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile.

**Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka**

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

**Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj**

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

**Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj**

Boja i naljepnice mogu zakopčati ili pomićne dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

**Prilikom čišćenja uređaja:**

- Obrisite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

**Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen**

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

**Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen**

**Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima**

**Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja**

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

**Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno**

Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.

- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

**Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj**  
Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

**Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama**

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

**Osigurajte pristup hitnim službama**

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

**Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom**

- Dok koristite uređaj, obavezno pravitte sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.
- Pažljivo pročitajte zaslon s odobrenjima prilikom preuzimanja aplikacija. Budite posebno oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte svoje račune radi neovlaštenog ili sumnjivog korištenja. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promijenite šifre na vašim računima kako biste zaštitili svoje osobne podatke.
- Izbjegavajte korištenje aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj s uzorkom, šifrom, ili PIN-om.

**Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal**

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

### Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

**OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLAŽENOST RADIO VALOVIMA**

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektiran je da ne premaši dozvoljenu razinu izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elektromagnetska polja) sukladno međunarodnim smjernicama. Smjernice su razvijene od strane neovisne istraživačke agencije (ICNIRP) i sadrže sigurnosne granice određene tako da osiguraju zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti radijskim valovima koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Ispitivanja SAR vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dozvoljenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Najviše SAR vrijednosti u okviru ICNIRP smjernica za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrijednost za ovaj model i uvjete pod kojima je zabilježena	
<b>SAR u predjelu glave</b>	0,536 W/kg
<b>SAR u predjelu tijela</b>	0,404 W/kg

Stvarne SAR vrijednosti pri korištenju uređaja obično su znatno ispod gornjih vrijednosti. To je stoga što se snaga uređaja pri korištenju automatski smanjuje kada za poziv nije neophodna potpuna snaga, a u cilju učinkovitosti sustava i smanjivanja smetnji na mreži. Kada je izlazna snaga uređaja niža, niža je i njegova SAR vrijednost.

Testovi nošenja na tijelu su napravljeni na udaljenosti od 1,5 cm. Da bi se osigurao nesmetan rad RF za vrijeme nošenja uređaja potrebno je da uređad bude 1,5 cm udaljen od tijela.

Organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lijekove saopćile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele smanjiti svoju izloženost zračenju, mogli koristiti hands-free uređaj kako bi držali bežični uređaj dalje od glave i tijela tijekom uporabe ili smanjiti količinu vremena provedenog u korištenju uređaja.

Za više informacija, posjetite [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) i potražite svoj uređaj s brojem modela.

### Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

### Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda


(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili

Pb označuju da baterija sadrži žive, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirate ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

### Dijelovi telefona

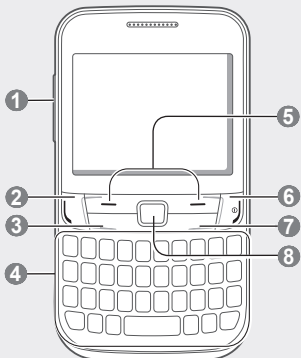

1

**Tipka za glasnocu**

Prilagođavanje glasnocē telefona u neaktivnom načinu rada; Upućivanje lažnog

poziva (dolje); Slanje SMS poruke

*Pogledajte Upućivanje lažnih poziva*

*Pogledajte Uključivanje i slanje SOS poruke*

2

**Pozivna tipka**

Upućivanje ili prihvaćanje poziva; U načinu mirovanja preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve

3

**Tipka za promjenu mreže**

U stanju mirovanja prebacite se između mreža koje podržava SIM kartica

4

**QWERTY tipkovnica**

5

**Funkcijske tipke**

Izvršite radnje naznačene na dnu zaslona

6


Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa pri vrhu zaslona:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema signala		Nova tekstualna poruka (SMS)
	Jačina signala¹		Nova multimedijiska poruka (MMS)
	Pretraživanje mreža		Nova poruka e-pošte
	Povezano s GPRS mrežom		Nova konfiguracijska poruka
	Povezano s EDGE mrežom		Nova push poruka
	U tijeku je poziv		Nova poruka govorne pošte
	Pregledavanje interneta		Wi-Fi pristupna točka je povezana
	Spajanje na sigurnu web-stranicu		Dostupne otvorene Wi-Fi pristupne točke
	Roaming (izvan područja matične mreže)		Uključen je normalni profil
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva		Uključen je bešumni profil
	Nema SIM kartice		Razina napunjenosti baterije
	Uključen je Bluetooth	<b>10:00</b>	Trenutno vrijeme
	Uključen je alarm		
	Umetnuta je memorijska kartica		

1. Izgled ikone ovisi o postavci SIM kartice.


### Umetanje SIM kartica i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM kartice.

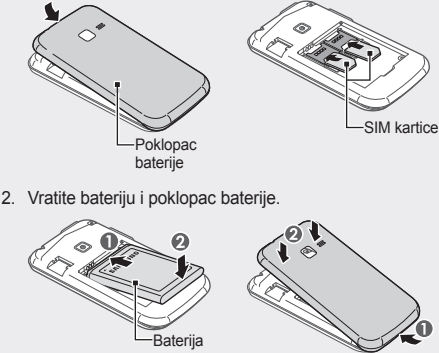

### Punjenje baterije

- Uključite prijenosni punjač u višefunkcijsku utičnicu.
- Kada se uređaj napuni, odvojite prijenosni punjač.

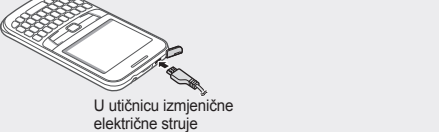

- Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne isključite prijenosni punjač. U suprotnom možete oštetiti telefon.
- Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kada nije u uporabi kako biste spriječili potrošnju baterije. Uređaj bi trebao ostati u blizini električne utičnice tijekom punjenja.

### Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 32 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Čestim pisanjem i brisanjem podataka skraćuje se vijek trajanja memorijskih kartica.

- Skinite stražnji poklopac.
- Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.



- Gurajte memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok čvrsto ne sjedne na svoje mjesto.
- Vratite stražnji poklopac.

### Ikone uputa

	<b>Napomena:</b> napomene, savjeti za korištenje ili dodatne informacije
	<b>Slijedi:</b> redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: na meniju odaberite <b>Poruke</b> → <b>Nova poruka</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , nakon toga <b>Nova poruka</b> )
	<b>Uglate zagrade:</b> tipke telefona; na primjer: <b>[ ]</b> (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje i izlaz iz menija)
	<b>Šijlate zagrade:</b> funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <b>&lt;Spremi&gt;</b> (predstavlja funkcijsku tipku <b>Spremi</b> )

### Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona


- Pritisnite i držite .
- Unesite PIN i pritisnite **<Potvrda>** (ako je potrebno).

- Ako se baterija posve isprazni ili ako je izvadite iz uređaja, vrijeme i datum vratit će se na zadane vrijednosti.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

### Korištenje optičke dodirne pločice


Da biste odabrali istaknutu opciju izbornika ili potvrdili unos, pritisnite dodirnu pločicu.

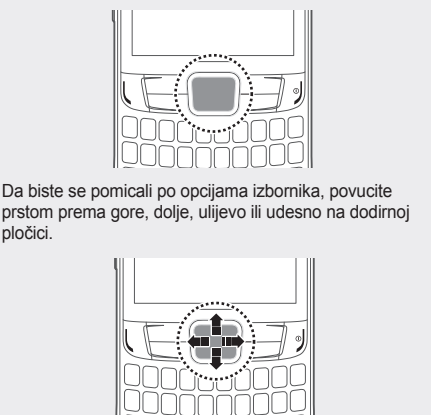

- Ako je uređaj dulje vrijeme izložen izravnoj Sunčevoj svjetlosti, dodirna pločica može pogrešno funkcionirati ili može prestati funkcionirati. Uređaj pokušajte koristiti u sjeni bez izlaganja izravnoj Sunčevoj svjetlosti.


### Zaključavanje ili otključavanje tipki

- U stanju mirovanja pritisnite i držite **[Alt]** da biste zaključali tipke.
- U stanju mirovanja pritisnite i držite **[]** da biste zaključali ili otključali tipke.

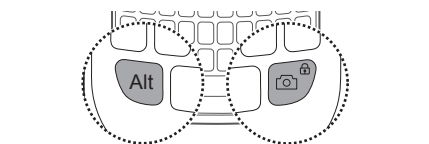

### Prebacivanje na tihi način

U načinu mirovanja pritisnite i držite **[]** kako biste isključili ili uključili ton na telefonu.

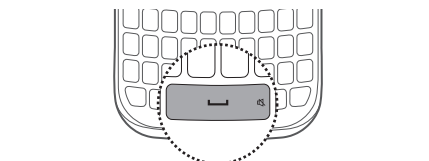

### Upravljanje SIM karticama

Telefon podržava način rada s dvije SIM kartice, koji omogućuje istovremeno korištenje dvije SIM kartice bez njihovog vađenja. Naučite kako aktivirati SIM kartice i promijeniti postavke kartice.

#### Za promjenu mreže

U načinu mirovanja pritisnite **[]** da biste se prebacivali između mreža.

#### Za aktiviranje SIM kartica

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje**.
- Odaberite **Mreža** i pomaknite se lijevo ili desno na memorijsko mjesto.
- Pritisnite **<Promijeni>** za aktiviranje kartice.

#### Za automatsku promjenu SIM kartica

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje**.
- Odaberite **Auto. promjena SIM kartica**.
- Pritisnite **<Promijeni>** za aktivaciju značajke automatske promjene.
- Odaberite SIM karticu i postavite početno i završno vrijeme za promjenu SIM kartice.
- Pritisnite **<Spremi>**.
- Ponovite korake 4-5 za drugu SIM karticu.

#### Za registraciju SIM kartica

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje**.
- Odaberite **Prijava SIM kartice**.
- Pomaknite se lijevo ili desno na memorijsko mjesto.
- Pritisnite **<Odaberi>** i promijenite naziv i ikonu SIM kartice.

### Pristup menijima

Pristup menijima telefona

- Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>**.

- Da biste pristupili meniju, možda morate pritisnuti optičku dodirnu pločicu, ovisno o regiji ili davatelju usluga.

- Pomoću optičke dodirne pločice pomičite se do menija ili opcije.
- Pritisnite **Odaberi** ili optičku dodirnu pločicu da biste potvrdili istaknutu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli na višu razinu; Pritisnite da biste se vratili u način mirovanja.

- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji se nalazi na SIM kartici. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za mogući gubitak šifri ili osobnih podataka, kao ni za druge štete prouzročene korištenjem nelegalnog softvera.

### Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj, a potom broj telefona.
- Pritisnite **[]** da biste birali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite .

### Odgovaranje na poziv

- Da biste prihvatili poziv, pritisnite **[]**.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite .

### Upućivanje poziva na nedavno birani broj

- U načinu mirovanja pritisnite **[]** da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
- Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali vrstu poziva.
- Pomaknite se gore ili dolje da biste odabrali broj ili ime.
- Pritisnite dodirnu pločicu da biste pogledali detalje o pozivu ili **[]** da biste birali broj.

### Podešavanje glasnoće

#### Podešavanje glasnoće tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profilu zvuka**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.
- Pritisnite **<Uredi>** → **Glasnoća**.
- Pomaknite se do opcije **Ton poziva**.
- Pomicanjem ulijevo ili udesno podesite glasnoću pa pritisnite **<Spremi>**.

### Uključivanje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

#### Aktiviranje SOS poruke

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pritisnite **<Promijeni>** da biste odabrali **Uključeno**.
- Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite dodirnu pločicu.
- Pritisnite **<Traži>** kako biste otvorili popis kontakata.
- Odaberite kontakt.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Pritiskom na dodirnu pločicu spremite primatelje.
- Pomaknite se prema dolje i postavite koliko će puta telefon ponavljati slanje SOS poruke.
- Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

#### Slanje SOS poruke

- Ako je tipkovnica zaključana, pritisnite bilo koji kraj tipke za glasnoću četiri puta da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve. Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite .

#### Promjena načina unosa teksta

- Pritisnite **<Opcije>** → **Opcije pisanja** → **Jezik unosa** da biste promijenili jezik unosa.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Opcije pisanja** → **Auto. veliko početno slovo Isključeno** da biste isključili automatsko pisanje velikim slovima.
- Istovremeno pritisnite **[Alt]** i **[]** da biste otvorili ploču sa simbolima.

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

#### Korištenje ostalih opcija za unos teksta

- Da biste pomicali pokazivač, pomičite se ulijevo ili udesno.
- Da biste mala slova prebacili u velika i obratno, pritisnite **[]**.
- Da biste obrisali znakove jedan po jedan, pritisnite **[]**. Da biste brzo izbrisali znakove, pritisnite i držite **[]**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite **[]**.
- Da biste prešli u novi red, pritisnite **[]**.

### Dodavanje novog kontakta

- U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite **<Spremi>**.
- Odaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno) → **Novi kontakt**.
- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite dodirnu pločicu.

### Slanje i prikaz poruka

#### Slanje SMS ili MMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
- Unesite tekst poruke. *Pogledajte "Unos teksta"*. Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
- Pritisnite dodirnu pločicu da biste poslali poruku.

#### Prikaz SMS ili MMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS ili MMS poruku.

### Upućivanje lažnih poziva

Kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora, dolazne pozive možete simulirati.

#### Aktivacija značajke lažnog poziva

Na izborniku odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Uključeno**.

#### Upućivanje lažnog poziva

U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće prema dolje.

\* To nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungova servisnog centra potražite na jamstvenoj kartici ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od koje ste kupili proizvod.